

Montagem do Computador

Trabalho elaborado por:

Pedro Branquinho

Tiago Conceição



Componentes do computador

Caixa ATX: Coolermaster HAF-X

Fonte Alimentação: Corsair AX-750W

DVD-ROM: Asus DVD±R DRW-24B3ST Black Bulk (SATA)

Motherboard: Asus CrosshairIV Formula

CPU: AMD Phenom II X6 1055T 2.8GHz

Gráfica: EVGA GTX460 SC EE 1024MB GDDR5

RAM: Corsair Dominator DDR3 2x2GB 1600HMz CL9


HDD: Western Digital Caviar Black 1TB



Caixa ATX

Coolermaster HAF-X sem a parte lateral

Fonte de alimentação

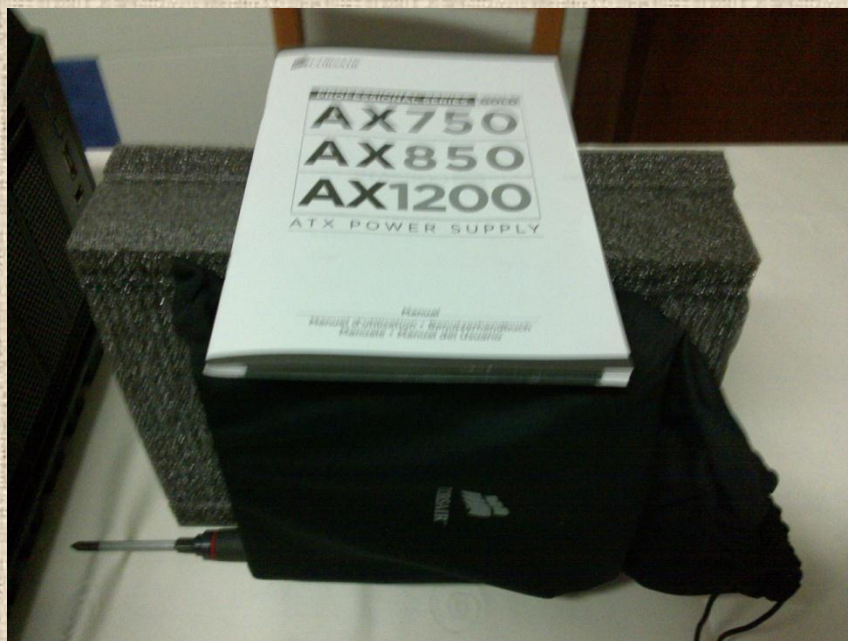


Colocação da fonte na caixa



A aparafusar a fonte



Instalação da Fonte

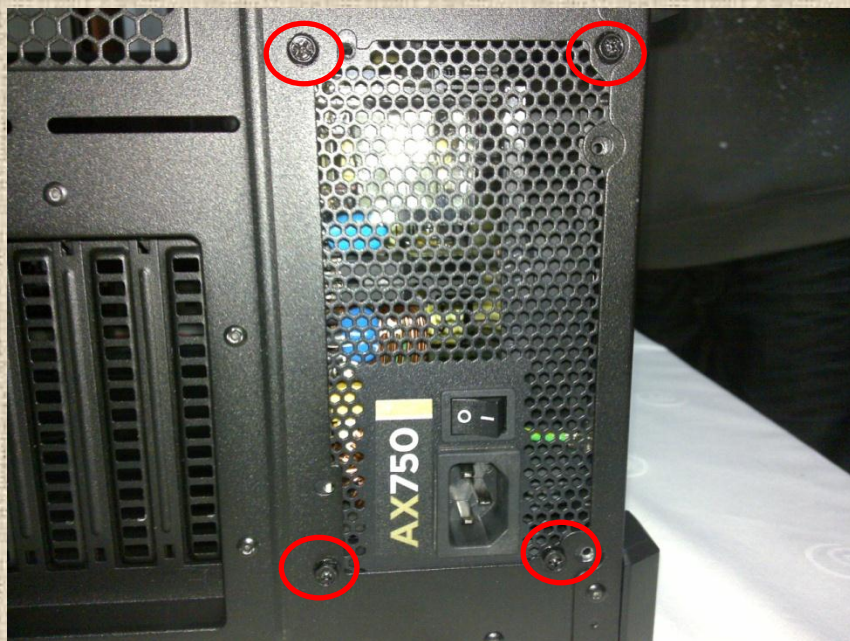

Asus Crosshair IV Formula ROG




Instalação da motherboard

A estudar o posicionamento da motherboard com o espelho



Suportes para aparafusar a motherboard

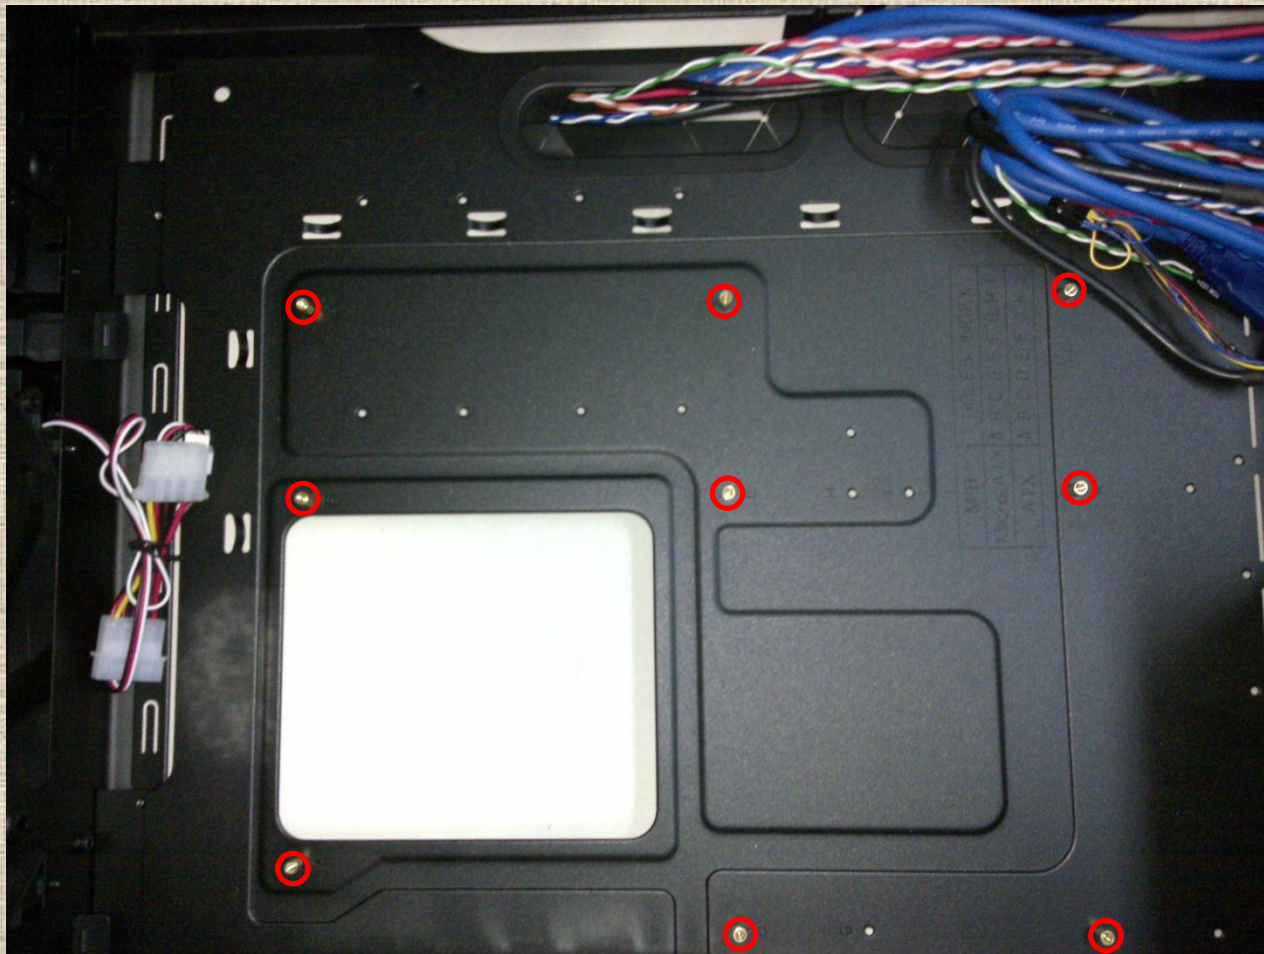


AMD Phenom II X6 1055T 2.8GHz



Instalação do Processador

Encaixar o processador na posição correcta

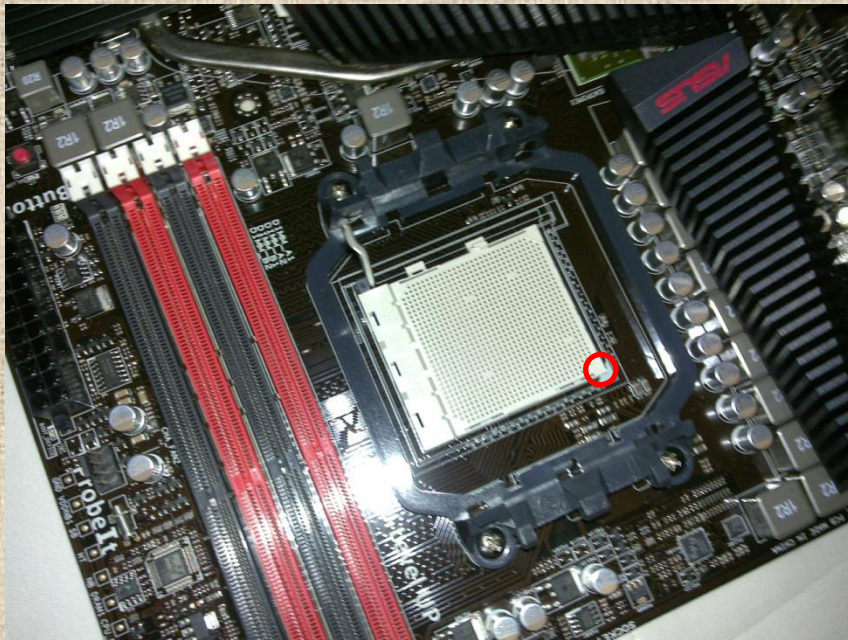


Ter atenção à seta que define a posição de encaixe



Colocação do Processador

Colocar o processador

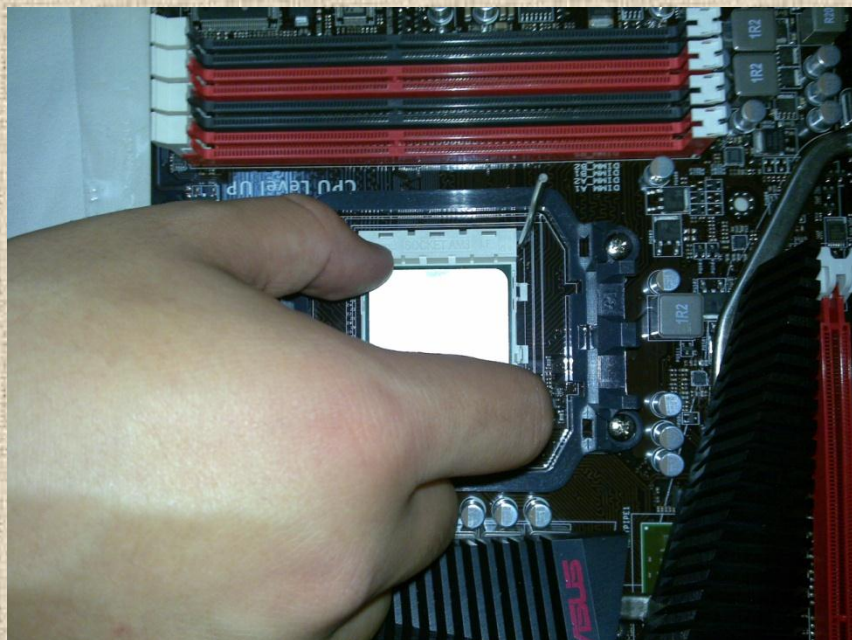

Fechar a patilha de segurança




Instalação do Cooler

Colocar o cooler no socket




Fechar as patilhas

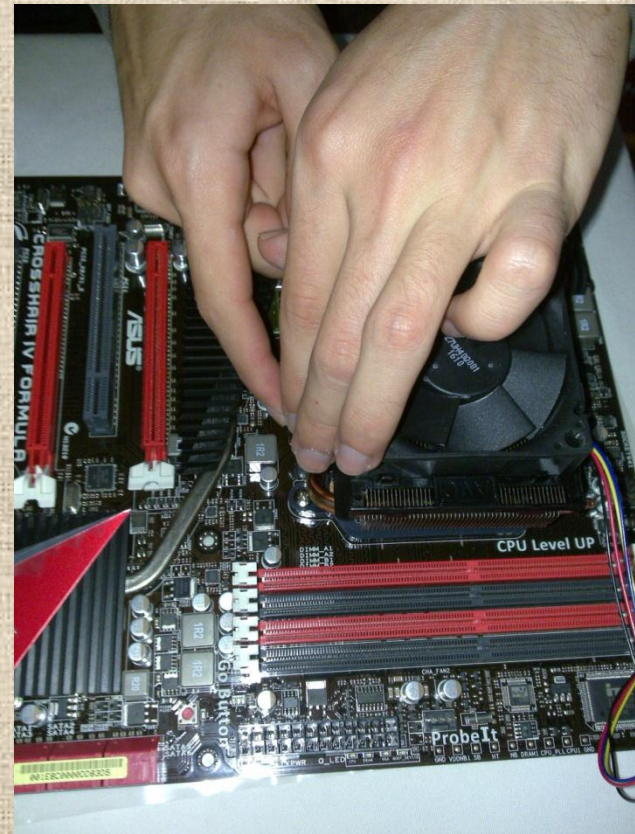


Instalação do Cooler

Ligação do cabo de energia do cooler à motherboard

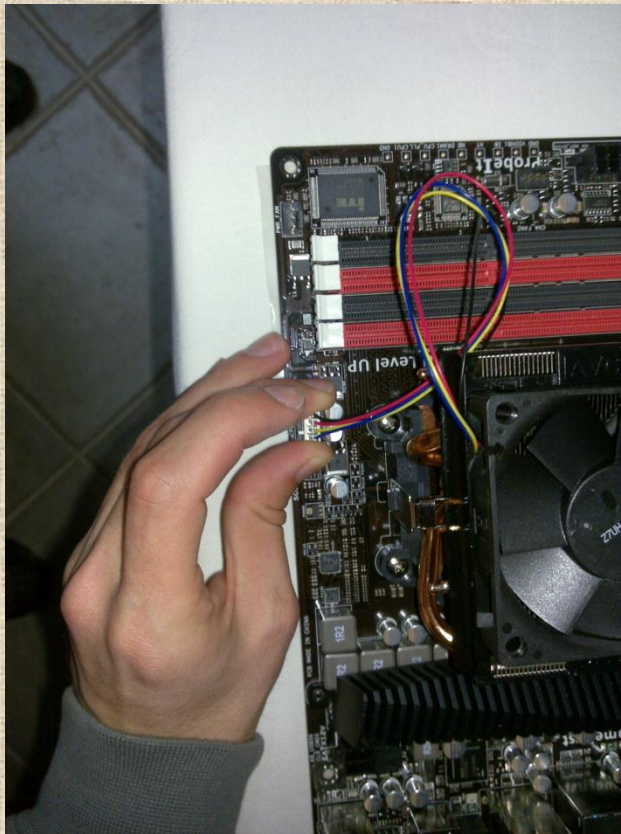

Encaixe da motherboard ao espelho e aparafusar


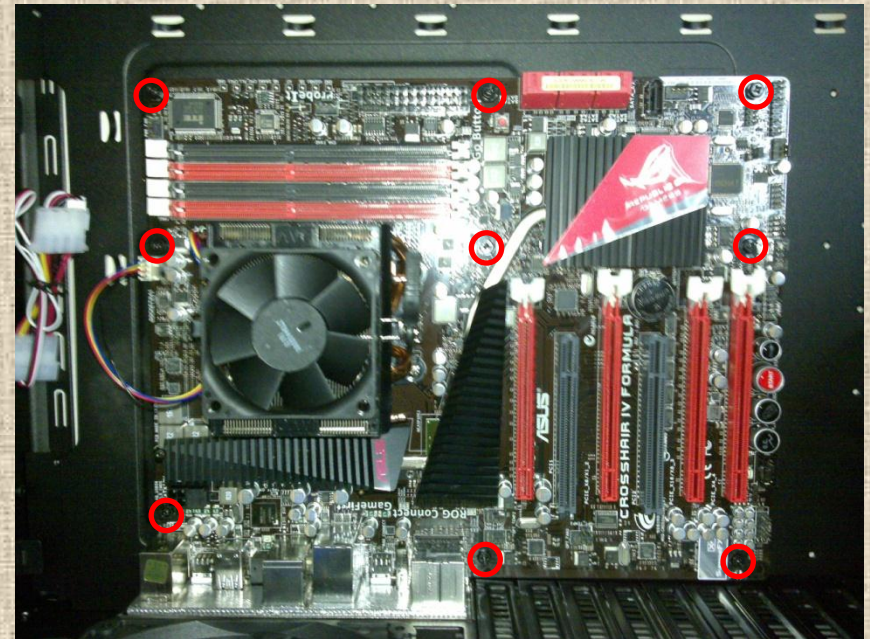


Gráfica EVGA GTX460 SC EE



Instalação da Gráfica

Removemos dois Slots PCI para a instalação da gráfica num slot PCI-E 16x

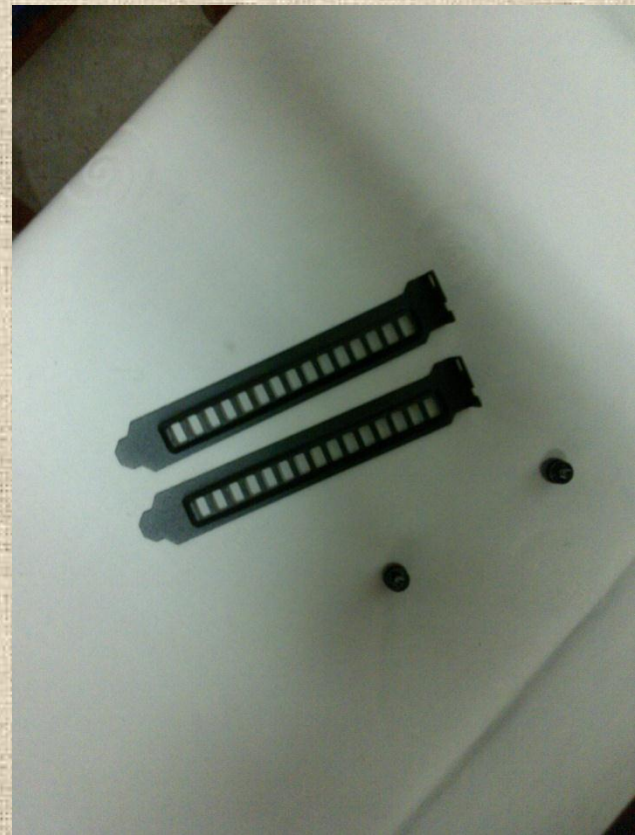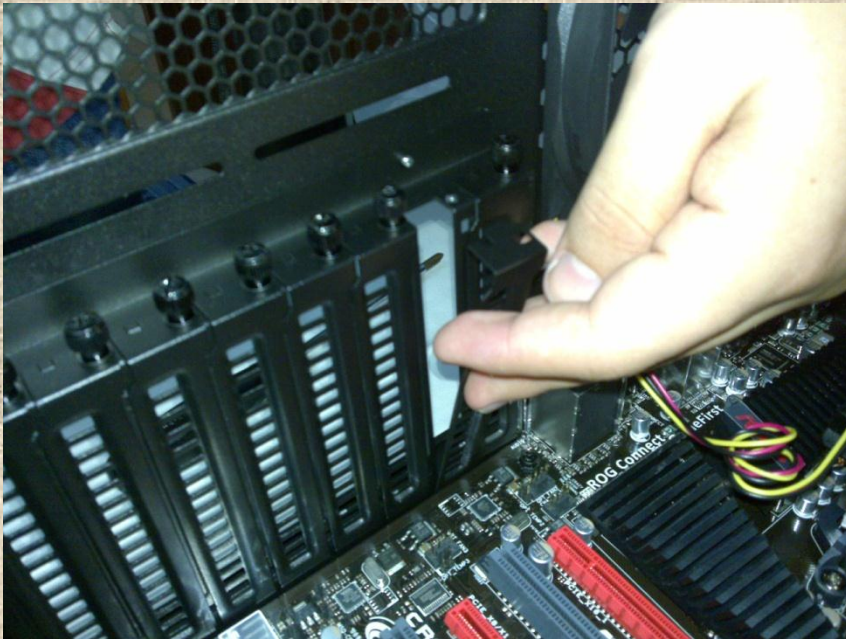

Instalação da Gráfica

Colocação da gráfica



Instalação da Drive de DVDs

Removemos uma baia 5,25" e Colocamos a drive na baia



Depois da instalação da drive aparafusamos a mesma de ambos os lados



Instalação do Disco Rígido

Western Digital Caviar Black 1TB



Instalação do Disco Rígido

Parte da frente




Parte de trás





Ligação das Portas USB 3.0 Frontais

Devido à motherboard não ter USB 3.0 integrado no chipset, a caixa vem com um cabo USB que vai ligar directamente às portas USB 3.0 no painel I/O

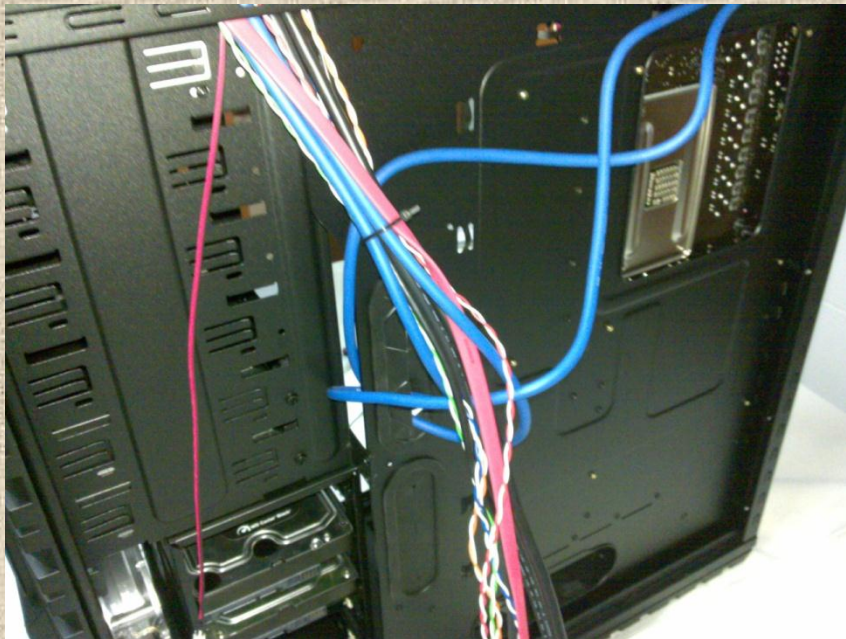


Ligação dos conectores I/O Internos

Para ligar o painel frontal da caixa, recorremos ao manual de instruções da motherboard

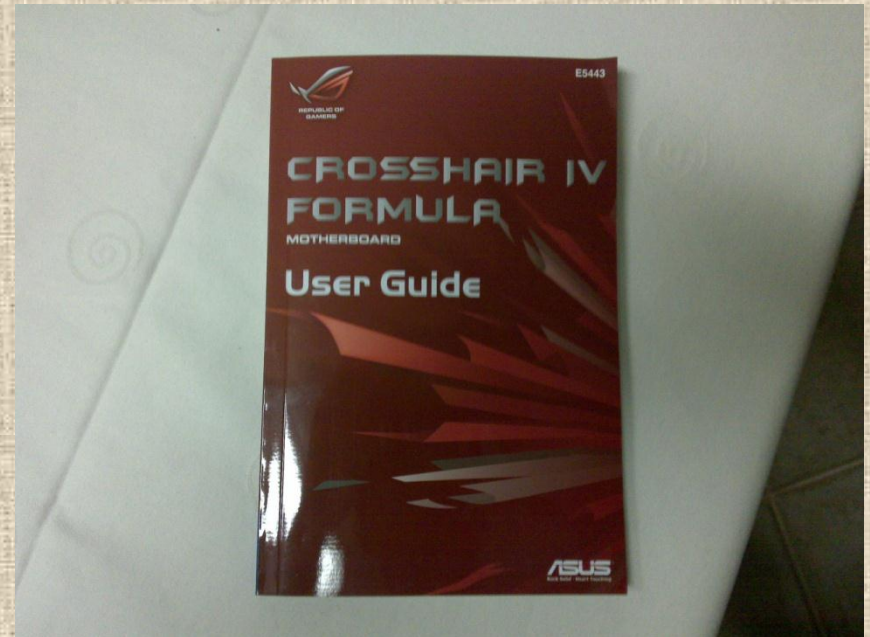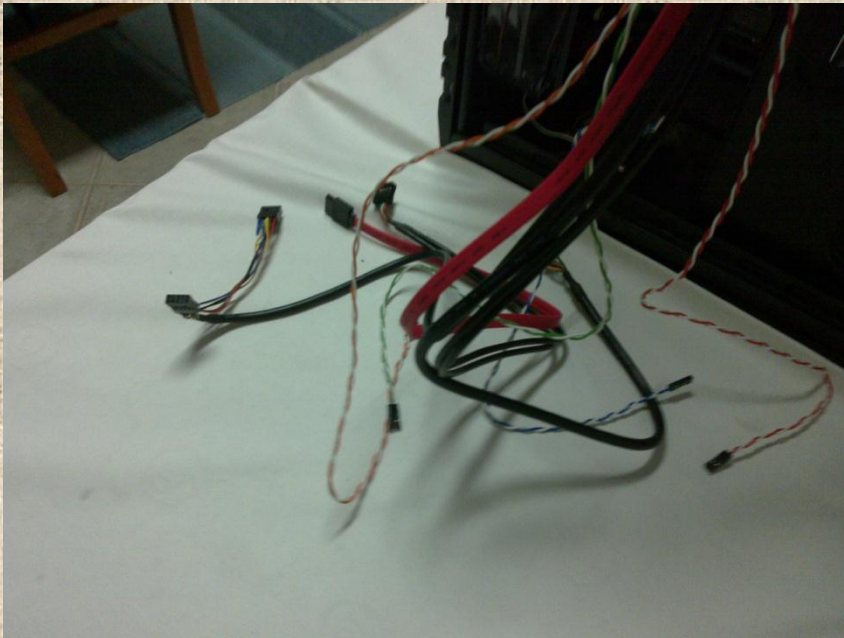



Ligação dos conectores I/O Frontais

Ligação das portas frontais de HD Áudio, IEEE 1394, UBS 2.0

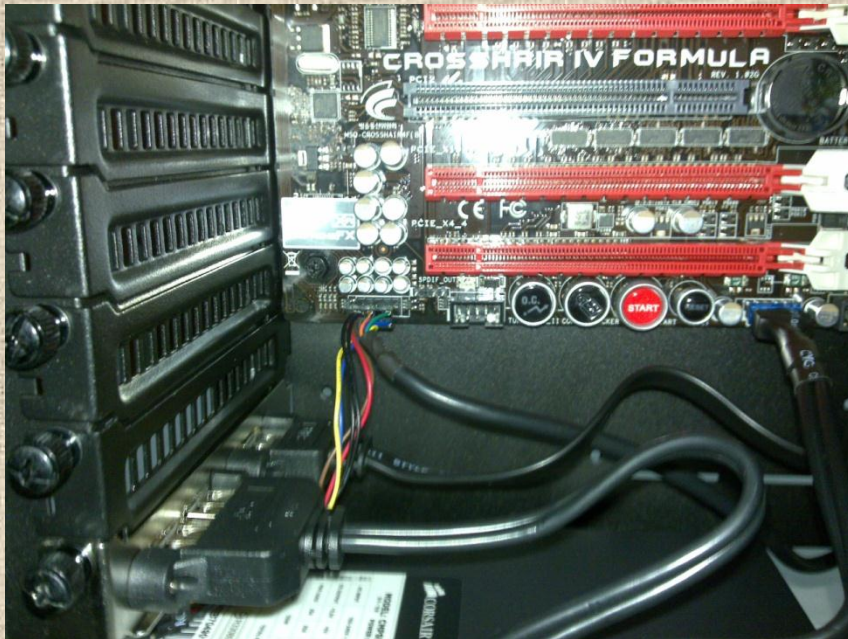

Ligação dos LEDs

HDD Led, Power Led, Power SW, Reset SW, Speaker

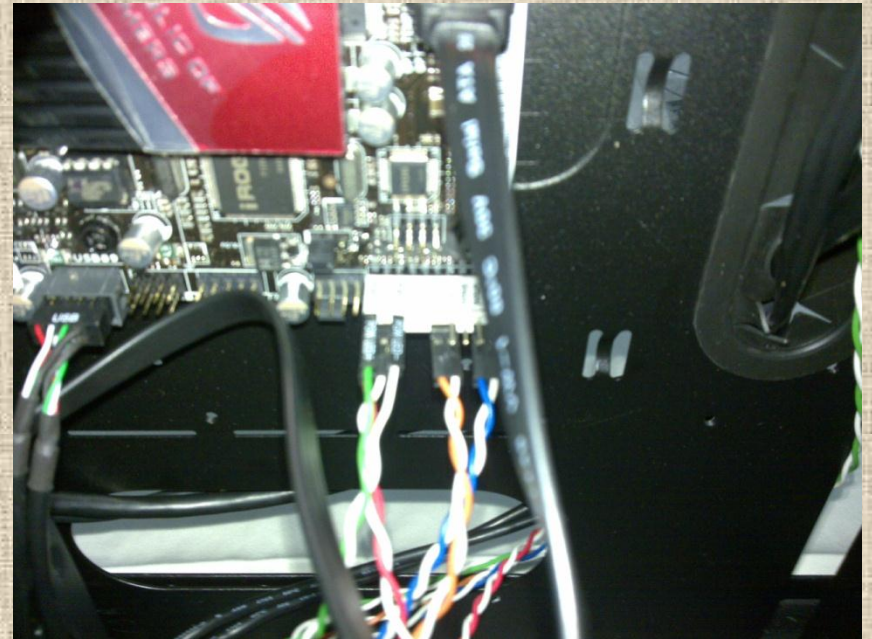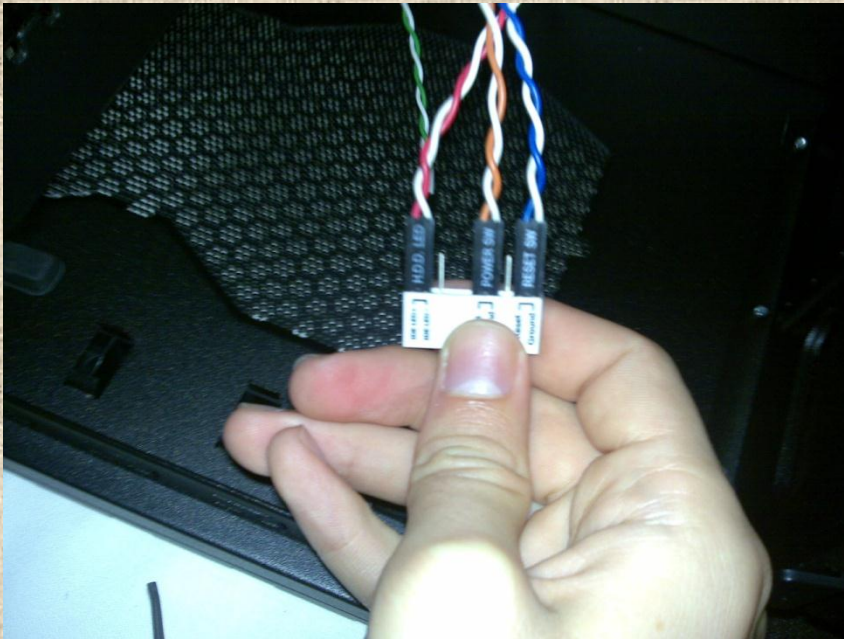

Cabos Modulares

Vários cabos de alimentação




Ligação dos cabos


Ligação dos cabos de alimentação à fonte



Ligação dos cabos de dados SATA á motherboard

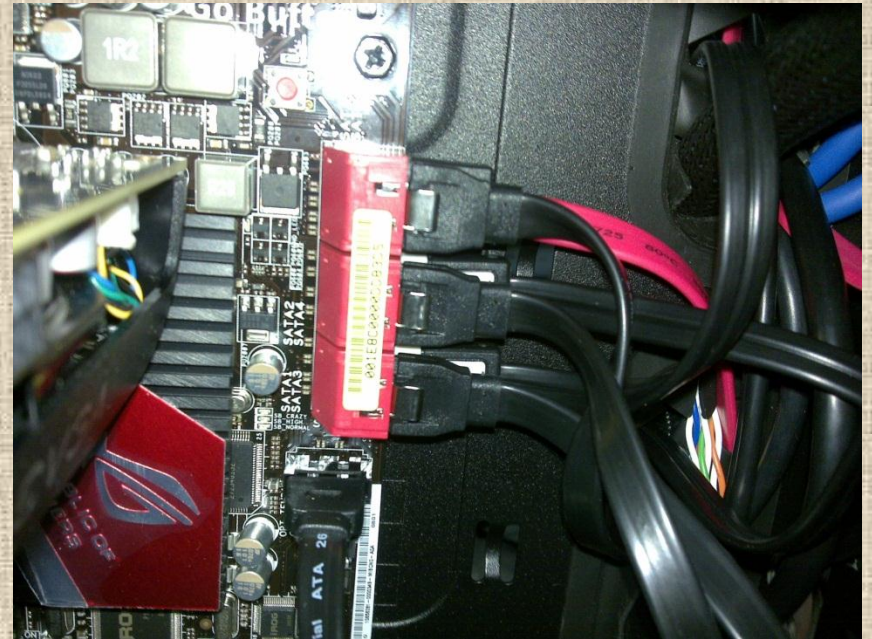

Ligação dos discos rígidos e Cable Management

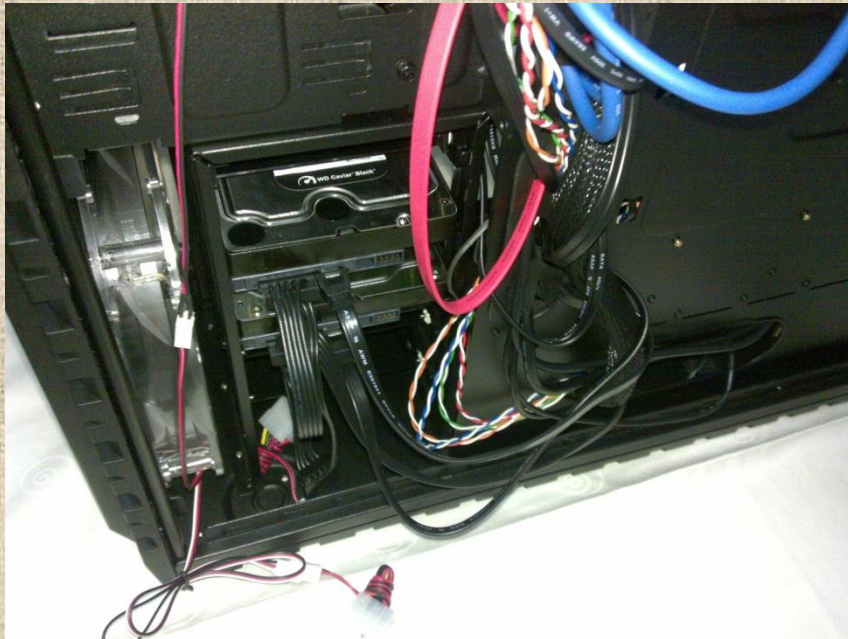

Vista geral dos componentes



Corsair Dominator DDR3

E por fim instalamos as RAMs nos slots




Testes

De seguida ligamos o PC a corrente e testamos se estava tudo bem ligado, como podemos ver todas as luzes estão verdes o que indica que tudo esta correctamente ligado



Fecho da caixa

Para concluir fechamos a caixa

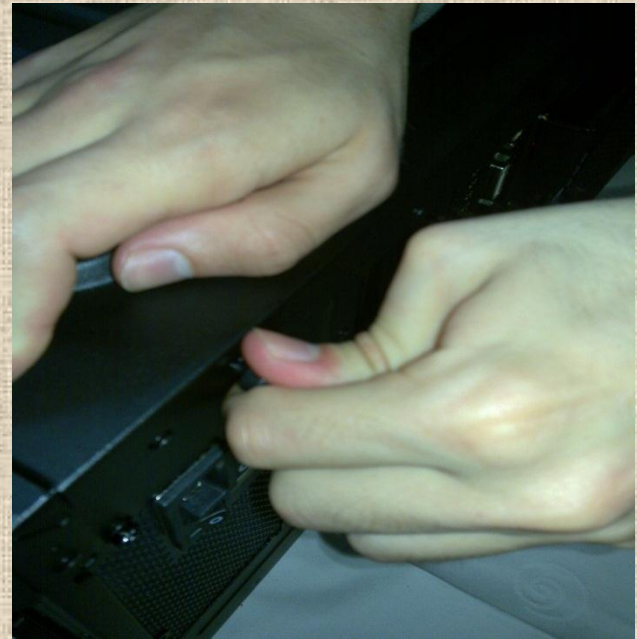

Aspecto Final

